

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Merci d'avoir fait l'acquisition de notre produit. Lisez attentivement les instructions suivantes avant de commencer l'installation. Assurez-vous que la personne chargée de la gestion du système conserve le présent manuel en lieu sûr. à des fins de maintenance et de gestion.

DÉTECTEUR PHOTOÉLECTRIQUE

AX-350DH MKⅢ(AX-650DH MK亚(AX-350DH TS(F)

Portée de détection maximum : 100 m

Portée de détection maximum : 200 m

Modèle avec sélection de détection Faisceau haut/bas AND/OR (Et/Ou) Portée de détection maximum : 100 m

CARACTÉRISTIQUES

- · Fonction de communication numérique
- · Fonction de prévention de la diaphonie
- ·Interface de recherche de pics (Peak Finder Interface, PFI) en double alignement Indicateur de niveau
- · Indicateur spécifique au mode utilisé, pour un alignement optique simple et précis
- · Alignement sur faisceau unique, sans utilisation de l'« Outil de blocage du faisceau » (Beam **Blocking Tool)**
- · Réduction des perturbations lumineuses

- · Système ATPC (Auto Transmit Power Control) pour optimiser la puissance du faisceau
- · Installation à faisceaux multiples, jusqu'à quatre unités
- · Alignement optique simple
- · Excellente Etanchéité ; résistant aux jets d'eau : protection IP65
- · Large plage d'alignement optique :
- ± 90 degrés horizontalement; ± 20 degrés verticalement
- · Diminution des cas de fausses alarmes dues à des objets volants

TABLE DES MATIÈRES

| 1. PRINCIPES D'INSTALLATION | 2 |
|--|----|
| 2. IDENTIFICATION DES PIÈCES | 3 |
| 3. REMARQUES SUR L'INSTALLATION | 3 |
| 4. MÉTHODE D'INSTALLATION | 4 |
| 5. RACCORDEMENT DES BORNES | 6 |
| 6. CÂBLAGE | 7 |
| 7. ALIGNEMENT OPTIQUE | 8 |
| 8. RÉGLAGE DU TEMPS D'INTERRUPTION DU FAISCEAU | 11 |
| 9. FONCTION DE RETRANSMISSION (AX-350DH TS uniquement) | 11 |
| 10. TEST DE FONCTIONNEMENT | 12 |
| 11. CHAUFFAGE HU-2 (en option) | 12 |
| 12. CAPOT ARRIÈRE BC-1 (en option) | 13 |
| 13. DIMENSIONS | 13 |
| 14. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES | 15 |
| 15. SPÉCIFICATIONS | 16 |

Pour une utilisation du produit en toute sécurité-

- · Lisez attentivement le présent manuel d'instructions avant de commencer l'installation, afin d'utiliser le produit en toute sécurité.
- · Lorsque vous avez terminé la lecture du manuel, conservez-le dans un endroit approprié et facilement accessible. pour toute référence ultérieure.
- ·Vous trouverez ci-dessous les symboles d'avertissement utilisés dans le manuel ; ils expliquent comment utiliser correctement le produit et sont destinés à éviter toute blessure et tout dommage matériel. Assurez-vous de comprendre parfaitement la description ci-dessous avant de commencer la lecture du manuel.

| AVERTISSEMENT | Tout non-respect des instructions accompagnant ce symbole et toute manipulation inappropriée peuvent entraîner la mort ou causer des blessures graves. |
|---------------|---|
| ATTENTION | Tout non-respect des instructions accompagnant ce symbole et toute manipulation inappropriée peuvent causer des blessures et/ou des dommages matériels. |

Ce symbole indique une interdiction. Une description de l'action interdite est fournie à l'intérieur et/ou à côté du symbole.

• Ce symbole requiert une action ou accompagne une instruction.


| | N'utilisez pas le produit à des fins autres que la détection d'objets en mouvement, tels que des personnes ou des véhícules. N'utilisez pas le produit pour activer un volet ou une porte, afin d'éviter tout accident. | |
|-------------------|--|------------|
| AVERTISSEMENT | Ne touchez pas la base de l'unité ou les bornes électriques du produit avec les mains mouillées (ne touchez pas le produit lorsque celui-ci est mouillé, par la pluie ou autre). Vous risqueriez l'électrocution. | Q A |
| VIT AVEKTISSEMENT | Ne tentez jamais de démonter ou de réparer le produit. Vous risqueriez de causer un incendie ou d'endommager ses composants. | \$ |
| | Ne dépassez jamais la tension ou le courant nominal indiqués au niveau des bornes durant l'installation ; vous risqueriez de causer un incendie ou d'endommager les composants. | \Diamond |
| A | Ne versez pas d'eau sur le produit à l'aide d'un seau, d'un tuyau, etc. L'eau pourrait pénétrer dans le produit et endommager ses composants. | 3 |
| ATTENTION | Nettoyez et vérifiez le produit de maniére régulière, afin de garantir une utilisation en toute sécurité. En cas de problème, ne tentez pas d'utiliser tout de même le produit et contactez un professionnel pour effectuer la réparation. | 0 |

<Remarque> Ce produit n'est pas un système antivol, c'est uniquement un moyen de détection.

Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages subis au cas improbable où un vol aurait


1. PRINCIPES D'INSTALLATION


Les instructions suivantes sont essentielles pour garantir les performances du produit. Veuillez noter qu'il est possible que le détecteur ne détecte pas certains objets, s'il n'a pas été installé correctement.

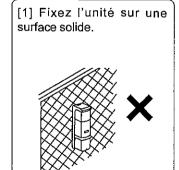


[2] N'installez pas l'unité à un endroit où des objets déplacés par le vent, tels que des plantes ou des tissus, risqueraient de bloquer le faisceau.




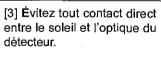

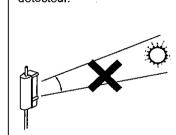


[4] Montez les unités de manière à ce que le faisceau infrarouge d'un autre appareil n'entre pas dans l'optique du récepteur.

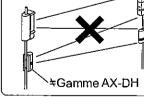


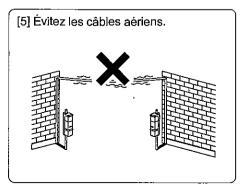




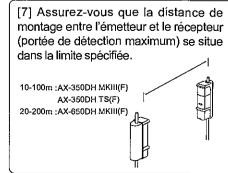

2. IDENTIFICATION DES PIÈCES

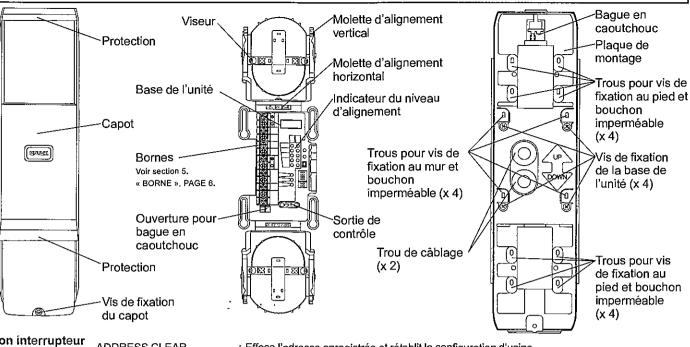

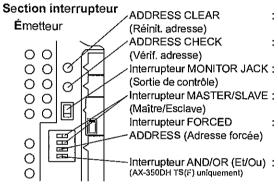

ADDRESS CLEAR

ADDRESS CHECK

(Sortie de contrôle)

(Réinit, adresse)

(Vérif. adresse)

Récepteur

00

00

0

Ō

Ō

000

000

: Efface l'adresse enregistrée et rétablit la configuration d'usine (voir section 14. « RÉSOLUTION DES PROBLÉMES », page 15).

: Indique l'adresse enregistrée en faisant cliquoter les six témoins lumineux (LED) pendant environ 10 secondes (voir section 14, « RESOLUTION DES PROBLÉMES », page 15).

Interrupteur MONITOR JACK: Permet de basculer entre le niveau supérieur et le niveau inférieur de la réception du faisceau infrarouge sur la sortie de contrôle.

Interrupteur MASTER/SLAVE: Utilisez cet interrupteur pour l'installation avec faisceaux multiples (voir section 7-2. « Configuration du sélecteur Maître/Esclave », page 8).

: Lorsque plusieurs détecteurs possédant la même adresse se situent dans le même alignement, ce sélecteur permet d'arrêter l'un des faisceaux pour éviter toute diaphonie (voir section 14. « RÉSOLUTION DES PROBLÉMES », page 15).

Sélectionnez le mode AND (Et) pour détecter plusieurs interruptions simultanées au niveau des unités

supérieure et inférieure et choisissez le mode OR (Ou) pour détecter l'interruption sur l'une des deux unités uniquement (voir section 7-3. « Configuration du sélecteur AND/OR », page 8). : Efface l'adresse enregistrée (voir section 14, « RÉSOLUTION DES PROBLÈMES », page 15),

Indique l'adresse enregistree en faisant cliquoter les six témoins lumineux (LED) pendant environ 10 secondes (voir section 14. « RÉSOLUTION DES PROBLÉMES », page 15).

: Permet de basculer entre le niveau supérieur et le niveau inférieur de la réception du faisceau

infrarouge sur la sortie de contrôle.

Interrupteur MONITOR JACK: Utilisez cet interrupteur pour l'installation à plusieurs niveaux (voir section 7-2. « Configuration du sélecteur Maître/Esclave », page 8).

Interrupteur MASTER/SLAVE: Permet de basculer entre les différentes options de temps d'interruption (voir section 8. « RÉGLAGE DU TEMPS D'INTERRUPTION DU FAISCEAU », page 11). (Maître/Esclave)

Interrupteur INTERRUPTION TIME: Cet interrupteur permet de choisir le temps de détection pour l'unité supérieure lorsque l'AX-350DH TS(F) est en mode OR.

(Temps d'interruption)

Interrupteur AND/OR (Et/Ou) : Sélectionnez le mode AND (Et) pour détecter plusieurs interruptions simultanées au niveau des unités supérieure et inférieure et choisissez le mode OR (Ou) pour détecter l'interruption sur l'une des deux unités uniquement (voir section 7-3, « Configuration du sélecteur AND/OR », page 8).

: Lorsque vous placez l'interrupteur sur ON (Activé) en mode OR, le temps d'interruption pour l'unité inférieure est de 1 seconde (voir section 8. « RÉGLAGE DU TEMPS D'INTERRUPTION DU FAISCEAU », page 11).

3. REMARQUES SUR L'INSTALLATION

(Temps d'interruption) de l'unité inférieure


Interrupteur INTERRUPTION TIME


[1] La plage de détection, la hauteur d'installation et la distance entre le récepteur et l'émetteur sont indiquées cidessous:

(AX-350DH TS(F) uniquement)

10-100m : AX-350DH MIIIV(F), AX-350DH TS(F) 20-200m: AX-650DH MIIIV(F)

Normalement, la hauteur d'installation doit se situer entre 0,7 et 1 m. En mode OR, le faisceau inférieur doit être installé á 15 cm du sol.

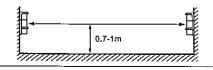

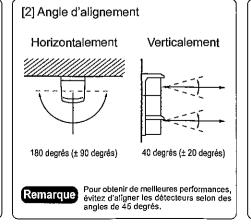

[3] Montage du pied Le diamétre du pied doit être de La longueur du câblage en sortie du pied doit être inférieure ou égale á 60 cm.


-2-

4. MÉTHODE D'INSTALLATION

Si vous utilisez le capot arriére BC-1 (en option), consultez la section 12. « CAPOT ARRIÉRE BC-1 », page 13

4-1. Fixation au mur


[1] Démontage du capot

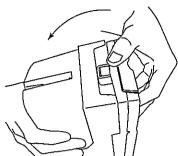

Desserrez la vis de fixation du capot et retirez ce dernier.

Lorsque vous démontez le capot, ne placez pas vos doigts sur la protection, ce qui pourrait l'endommager.


[2] Démontage de la base de l'unité

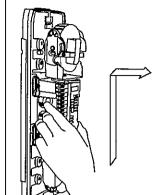

Desserrez les quatre vis de fixation de la base de l'unité et démontez cette derniére en la faisant glisser vers le haut.

Il n'est pas nécessaire de retirer les

[3] Préparation du passe-fil

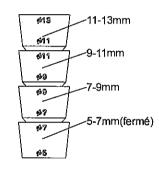


Découpez le passe-fil au diamétre requis pour le câblage. Utilisez le passe-fil fermé pour le trou de câblage inutilisé.

[4] Mise en place du câblage




Retirez le capuchon recouvrant le trou de câblage et faites passer le câble dans le trou, en le tirant. Positionnez le passe-fil à environ 10 cm en dessous Lorsque le câble vient de de l'extrémité du câble, puis placez-le l'extérieur, cassez les dans la découpe prévue à cet effet au niveau du trou de câblage et serrez soigneusement le capuchon.

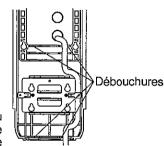


débouchures situées à l'arriére du châssis.

[5] Fixation de la plaque de montage

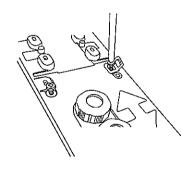

Retirez les quatre bouchons imperméables des trous pour vis de fixation au mur et fixez la plaque á l'aide des vis auto-taraudeuses fournies. Fixez ensuite solidement les bouchons imperméables,


[6] Montage de la base de l'unité

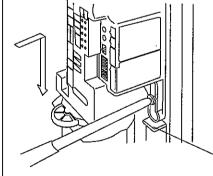

Fixez la base de l'unité en appliquant les instructions de démontage dans l'ordre inverse. Assurez-vous que la base de l'unité touche la butée.


Butée

[7] Raccordement des bornes et alignement des faisceaux

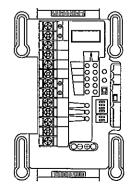

Consultez la section 5. « RACCORDEMENT DES BORNES », page 6, pour effectuer les connexions aux bornes et la section 7. « ALIGNEMENT OPTIQUE », page 8, pour réaliser l'alignement du niveau maximum de réception lumineuse.


[8] Vérification du fonctionnement et fixation du capot

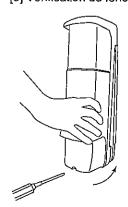

Consultez la section 10. « TEST DE FONCTIONNEMENT », page 12, pour vérifier si l'installation est correcte, placez le crochet en haut du capot pour le fixer et serrez les vis de fixation.

4-2. Montage du pied

[1] Démontage du capot

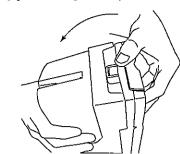


Desserrez la vis de fixation du capot et retirez ce dernier.

Remarque


Lorsque vous démontez le capot, ne placez pas vos doigts sur la protection, ce qui pourrait l'endommager.

[2] Démontage de la base de l'unité

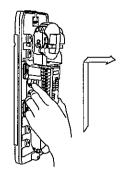


Desserrez les quatre vis de fixation de la base de l'unité et démontez cette dernière en la faisant glisser vers le haut. Il n'est pas nécessaire de retirer les vis,

[3] Préparation du passe-fil

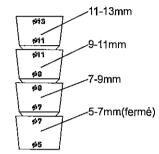

Découpez le passe-fil au diamétre requis pour le câblage. Utilisez le passe-fil fermé pour le trou de câblage inutilisé.

[4] Préparation des supports en U

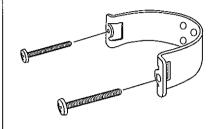


Fixez les vis fournies aux supports en U.

[5] Mise en place du câblage




Retirez le capuchon recouvrant le trou de câblage et faites passer le câble dans le trou, en le tirant. Positionnez le passe-fil à environ 10 cm en dessous de l'extrémité du câble, puis placez-le dans la découpe prevue à cet effet au niveau du trou de câblage et serrez soigneusement le capuchon.

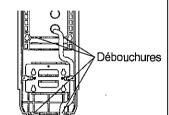


Lorsque le câble vient de l'extérieur, cassez les débouchures situées à l'arrière du châssis.

[6] Fixation de la plaque de montage

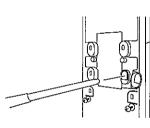


Retirez les bouchons imperméables des trous de vis de fixation du pied, puis vissez la plaque de montage sur les supports en U. Fixez ensuite solidement les bouchons imperméables,

*Installation á deux unités (dos á dos)

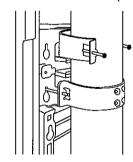

Lorsque vous avez monté la première unité sur le pied, placez le support en U dans l'espace libre. Positionnez les vis et fixez la plaque de montage.


[7] Montage de la base de l'unité

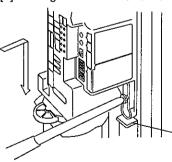

Fixez la base de l'unité en appliquant les instructions de démontage dans l'ordre inverse. Assurez-vous que la base de l'unité touche la butée.


~Butée

[8] Raccordement des bornes et alignement optique

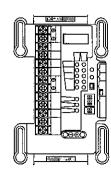

Consultez la section 5. « RACCORDEMENT DES BORNES », page 6, pour effectuer les connexions aux bornes et la section 7. « ALIGNEMENT OPTIQUE », page 8, pour réaliser l'alignement du niveau maximum de réception lumineuse,

[9] Validation de l'opération et fixation du capot

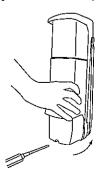

Consultez la section 10. « TEST DE FONCTIONNEMENT », page 12, pour vérifier si l'installation est correcte, placez le crochet en haut du capot pour le fixer et serrez les vis de


5. RACCORDEMENT DES BORNES



Ne dépassez jamais la tension ou le courant nominal indiqués au niveau des bornes durant l'installation ; vous risqueriez de causer un incendie ou d'endommager les composants.



5-1. AX-350DH MKIII(F)

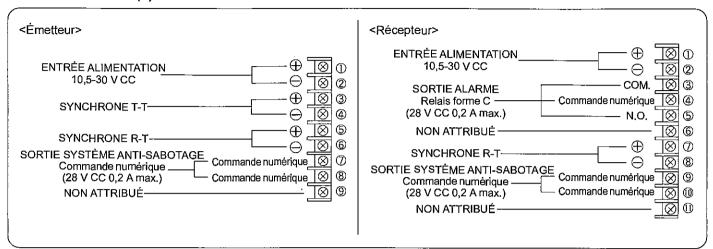

5-2. AX-650DH MKIII(F)

| <Émetteur> | <récepteur></récepteur> |
|---|--|
| ENTRÈE ALIMENTATION 10,5-30 V CC SYNCHRONE T-T SYNCHRONE R-T SORTIE SYSTÈME ANTI-SA80TAGE Commande numérique (28 V CC 0,2 A max.) NON ATTRIBUÉ (28 V CC 0,2 A max.) NON ATTRIBUÉ | ENTRÈE ALIMENTATION 10,5-30 V CC SORTIE ALARME Relais forme C (28 V CC 0,2 A max.) NON ATTRIBUÉ SYNCHRONE R-T SORTIE SYSTÈME ANTI-SABOTAGE Commande numérique (28 V CC 0,2 A max.) NON ATTRIBUÉ Commande numérique (28 V CC 0,2 A max.) NON ATTRIBUÉ Commande numérique (28 V CC 0,2 A max.) NON ATTRIBUÉ Commande numérique (28 V CC 0,2 A max.) NON ATTRIBUÉ |

5-3. AX-350DH TS(F)


| <Émetteur> | <récepteur></récepteur> |
|--|---|
| ENTRÉE ALIMENTATION 10,5-30 V CC SYNCHRONE T-T SYNCHRONE R-T SORTIE SYSTÈME ANTI-SABOTAGE Commande numérique (28 V CC 0,2 A max.) NON ATTRIBUÉ ENTRÉE ALARME *Voir section 9. « FONCTION DE RETRANSMISSION », page 11 | ENTRÉE ALIMENTATION 10,5-30 V CC SORTIE ALARME Relais forme C (28 V CC 0,2 A max.) "Une alarme est placée en sortle sur l'unité supérieure en mode OR NON ATTRIBUÉ SYNCHRONE R-T SORTIE SYSTÈME ANTI-SABOTAGE Commande numérique (28 V CC 0,2 A max.) NON ATTRIBUÉ SORTIE ALARME UNITÉ INFÉRIEURE Commande numérique (28 V CC 0,2 A max.) "Le relais s'ouvre en mode AND |
| \ | |

6. CÂBLAGE

6-1. Exemple de câblage

Installation avec une seule unité


Raccordez l'alimentation électrique en paralléle.

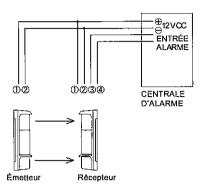

Installation à plusieurs niveaux

Raccordez l'alimentation électrique en parallèle. Connectez les unités en série si vous souhaitez une sortie alarme normalement fermée et en paralléle pour une sortie alarme normalement ouverte (la figure ci-dessous est un exemple de sortie d'alarme normalement fermée).

Utilisez le câble de synchronisation Émetteur/Récepteur et consultez la section 7-2. « Configuration du sélecteur Maître/Esclave », page 8, pour configurer correctement le sélecteur.

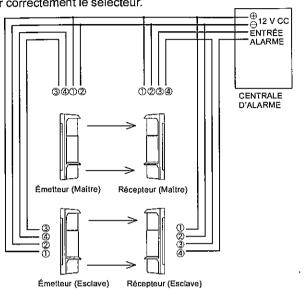


Remarque Assurez-vous qu'il s'agit d'un câblage synchrone T-T.

Installation avec plusieurs unités

Raccordez l'alimentation électrique en paralléle. Connectez les unités en série pour une sortie d'alarme normalement fermée et en paralléle pour une sortie alarme normalement ouverte (la figure ci-dessous est un exemple de sortie d'alarme normalement fermée).

Pour une alarme linéaire, utilisez le câble de synchronisation Émetteur/Récepteur.

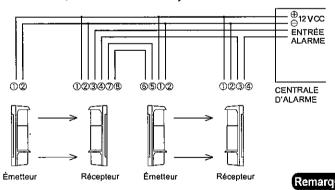

Assurez-vous qu'il s'agit d'un câblage synchrone R-T.

6-2. Distance de câblage entre l'alimentation électrique et le détecteur

- · Assurez-vous que la distance de câblage á partir de l'alimentation se situe dans la plage indiquée dans le tableau ci-contre.
- Lorsque vous utilisez plusieurs unités sur un même câble, la longueur maximum s'obtient en divisant la longueur de câble indiquée ci-contre par le nombre d'unités utilisées.


| Modéle | AX-350DH MKIII(F) AX-650DH MKIII(F) | | AX-350DH TS(F) | |
|--------------------|--|---------|----------------|---------|
| TAILLE DE CÂBLE | 12 V CC | 24 V CC | 12 V CC | 24 V CC |
| AWG22 (0,33mm²) | 130 m | 1100 m | 110 m | 950 m |
| AWG20 (0,52mm²) | 200 m | 1700 m | 170 m | 1400 m |
| AWG18 (0,83mm²) | 300 m | 2700 m | 270 m | 2200 m |
| AWG16 (1,31mm²) | 450 m | 3800 m | 380 m | 3200 m |

7. ALIGNEMENT OPTIQUE

7-1. Alignement de l'axe optique

· L'alignement optique est une opération essentielle si vous souhaîtez optimiser la fiabilité de votre produit, Observez les instructions des sections 7-2 á 7-5 du présent chapitre et effectuez les réglages nécessaires, afin que la tension maximum de la sortie de contrôle soit confirmée par l'indicateur de niveau.

· Commencez toujours la procédure d'alignement optique par le faisceau supérjeur. Il est possible que l'indicateur de niveau de l'émetteur ne fonctionne pas si le faisceau du niveau supérieur n'est pas aligné.

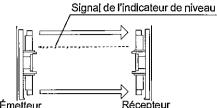


· Pour obtenir une mesure d'alignement optique précise, utilisez la plaque de réduction optique fournie pour les faisceaux inférieur et supérieur de l'émetteur ou du récepteur. Utilisez la plaque de réduction optique appropriée en fonction de la distance d'installation, Retirez la plaque lorsque l'alignement optique est terminé,

| Oistance d'installation | 10 - 40m | 40 - 100m |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Plaque de réduction optique | Pour les courtes distances | Non fournie |
| | | · |

AX-650DH MKIII(F)


| Oistance d'installation | 20 - 50m | 50 - 100m | 100 - 200m | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| Plaque de réduction optique | Pour les courtes distances | Pour les distances moyennes | Non fournie | |

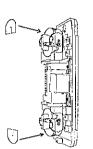

7-2. Configuration du sélecteur Maître/Esclave

Le sélecteur Maître/Esclave (Master/Slave) permet d'éviter la diaphonie entre les faisceaux infrarouges des alarmes á faisceaux


En commençant par le niveau supérieur, configurez les sélecteurs de l'émetteur et du récepteur comme suit ; Maître -> Esclave 1

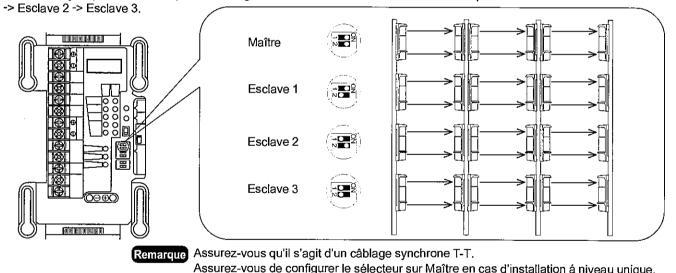


7-3. Configuration du sélecteur AND/OR (AX-350DH TS(F) uniquement)

Les modèles AX-350DH TS(F) permettent de basculer entre les modes de détection AND et OR. Le mode de détection OR permet de détecter efficacement les objets humains de petite taille, tels qu'un intrus rampant, Toutefois, le mode OR peut parfois augmenter le nombre de fausses alarmes dues á des débris volants ou á des petits animaux ; vous devez faire attention et prendre en compte tous les facteurs possibles lorsque vous choisissez le mode OR.



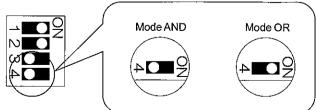

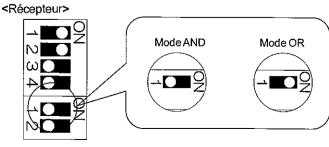


Assurez-vous que le capot de l'émetteur et celui du récepteur sont ouverts lorsque vous configurez les sélecteurs.


-8-

7-3. Alignement approximatif à l'aide du viseur

Lorsque vous regardez par le viseur sur la gauche ou sur la droite du miroir, tournez la molette pour effectuer l'alignement de manière à ce que l'autre détecteur se situe au centre des signes.

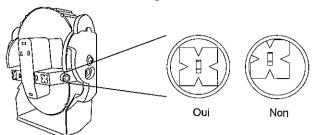



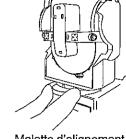


Molette d'alignement vertical

Molette d'alignement horizontal

Assurez-vous de régler à la fois le miroir supérieur et le miroir inférieur. Un alignement par indicateur de niveau est requis aprés tout alignement effectué au viseur.


7-4. Réglage par indicateur de niveau

[1] Contrôle des témoins lumineux de l'indicateur

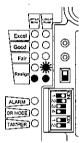

Une fois que vous avez effectué un alignement approximatif à l'aide du viseur, assurez-vous que un ou plusieurs témoins lumineux sont allumés, de manière fixe ou cliqnotante, à la fois pour le niveau supérieur et pour le niveau inférieur. Si ce n'est pas le cas, effectuez de nouveaux réglages à l'aide du viseur.

[2] Réglage en mode alignement approximatif

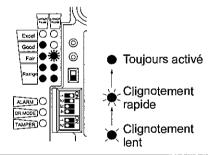


Effectuez l'alignement optique jusqu'à ce que le témoin lumineux de l'indicateur de niveau s'allume en position « Good » (Bon). À ce moment, les témoins de l'indicateur de niveau correspondant aux niveaux inférieurs restent allumés. Cette étape est appelée mode d'alignement approximatif.

En mode d'alignement approximatif, chaque témoin lumineux de l'indicateur de niveau passe de l'état clignotant à l'état toujours allumé, à mesure que le niveau de réception lumineuse devient plus élevé.

Commencez toujours la procédure d'alignement approximatif par le miroir supérieur. Dans le cas contraire, l'indicateur de niveau de l'émetteur risque de ne pas fonctionner.

[3] Passage au mode de réglage précis

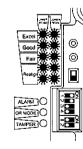

Lorsque le témoin lumineux de l'indicateur de niveau est allumé en position « Excellent (Excel) », tous les témoins se mettent à cliqnoter rapidement, ce qui indique que vous êtes en train de passer au mode de réglage précis. Les témoins inférieurs de l'indicateur de niveau ne restent pas allumés en mode réglage précis.

En fonction de la précision obtenue lors de l'alignement approximatif par viseur, le réglage du faisceau peut commencer tout de suite en mode réglage précis, sans passer par le mode réglage approximatif.

Il est possible que le mode de réglage précis ne soit pas utilisé lorsque le détecteur est à une distance maximum.

[4] Mode réglage précis




Lorsque vous passez au mode réglage précis, les témoins de l'indicateur de niveau se mettent à cliqnoter et le point d'indication descend. La situation actuelle détermine jusqu'où le point descend. Le réglage idéal se situe au niveau du pic. Lorsque le témoin lumineux « Excellent (Excel) » de l'indicateur de niveau dépasse le stade du clignotement en mode réglage précis, tous les témoins se mettent à clignoter en même temps et le point d'indication descend automatiquement. Répétez l'opération jusqu'à atteindre le pic d'alignement.

En mode réglage précis, le point d'indication n'atteint pas toujours la position « Excel ». Ceci indique que le réglage est au-dessus de la position « Excel » et ne pose aucun probléme pour le bon fonctionnement de l'appareil.

7-5. Réglage précis avec sortie de contrôle


Vous pouvez vérifier le degré de lumière reçu à l'aide d'un voltmétre, de la même manière qu'avec l'indicateur de niveau.

[1] Préparation du voltmètre

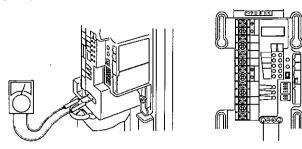

Une fois effectué l'alignement approximatif à l'aide du viseur, effectuez le réglage à l'aide de la sortie de contrôle, afin d'obtenir un alignement optique plus précis. Sur le voltmêtre, utilisez la plage 5 à 10 V CC et raccordez les fiches ⊕ et ⊖ aux entrées ⊕ et ⊖ de la sortie de contrôle, respectivement.

[2] Contrôle du níveau d'alignement à l'aide du voltmètre

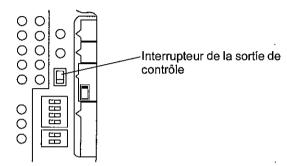

Vérifiez le niveau d'alignement à l'aide du voltmêtre, afin de garantir un alignement correct. Manœuvrez l'interrupteur de la sortie de contrôle, afin de garantir que la tension provenant du faisceau inférieur et du faisceau supérieur dépasse 0,3 V.

Effectuez un nouveau réglage à l'aide du viseur si la tension est inférieure à 0,3 V.

[3] Réglage de la recherche de pics

Une fois l'alignement par viseur effectué, réglez l'alignement optique de manière à atteindre le pic.

Tout d'abord. le niveau de la sortie de contrôle doit être supérieur à 2,9 V (supérieur à 2,2 V pour l'AX-650DHMK|II(F)) une fois l'alignement optique effectué. Cette opération est l'équivalent du mode de réglage approximatif réalisé par l'indicateur de niveau,

Commencez toujours la procédure d'alignement approximatif par le miroir supérieur. Dans le cas contraire, l'indicateur de niveau de l'émetteur risque de ne pas fonctionner.


On appelle « Mode de réglage précis » lorsque la sortie de contrôle est supérieure à 3,4 V.

En outre, sí l'alignement optique est ajusté en permanence et qu'une sortie de contrôle atteint 4,8 V, la valeur de la sortie de contrôle baisse automatiquement.

Pour obtenir un réglage précis, cette opération doit être effectuée de manière répétée.

En mode réglage précis, il est possible que la sortie de contrôle n'atteigne pas 4.6 V, toutefois, cela ne pose aucun problème pour le fonctionnement du détecteur, car la position du faisceau dans un tel cas est supérieure à celle permettant le passage du mode réglage approximatif au mode de réglage précis.

Relation entre la sortie de contrôle et le níveau de réalisation du faisceau

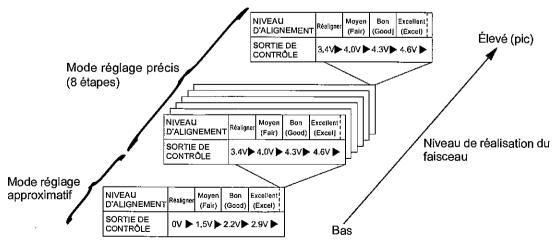

En fonction de la précision obtenue lors de l'alignement approximatif par viseur, le réglage du faisceau peut commencer tout de suite en mode réglage précis, sans passer par le mode réglage approximatif. Il est possible que le mode de réglage précis ne soit pas utilisé lorsque le détecteur est à une distance maximum.


8. RÉGLAGE DU TEMPS D'INTERRUPTION DU FAISCEAU

Cette fonction de réglage vous permet de mettre en adéquation la sensibilité de l'unité et son environnement. Le réglage du temps d'interruption détermine la vitesse des objets détectes par l'appareil.

· Lorsqu'il est possible que certains grands objets volants, tels qu'un oiseau ou un journal déplacé par le vent, traversent le champ et interrompent le faisceau, choisissez un temps d'interruption approprié.

· N'oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après avoir réglé le temps d'interruption.

Configurez les sélecteurs de réglage du temps d'interruption, situés sur l'émetteur, en fonction de la vitesse des objets humains à détecter.

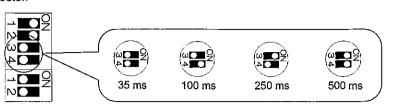

Temps d'interruption du faisceau Mode de détection AND :


Temps d'interruption du faisceau inférieur ET du faisceau supérieur Mode de détection OR :

Temps d'interruption du faisceau inférieur OU du faisceau supérieur


Réglage du temps d'interruption du niveau inférieur (AX-350DH TS(F) uniquement)

Lorsque le niveau inférieur/supérieur OU l'alarme est en marche, le temps d'interruption pour le niveau inférieur peut être défini sur


Lorsque l'interrupteur est placé sur OFF (désactivé), le temps d'interruption défini est le même que celui du niveau supérieur.

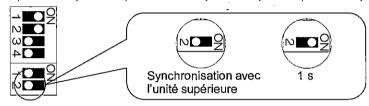

9. FONCTION DE RETRANSMISSION (AX-350DH TS uniquement)

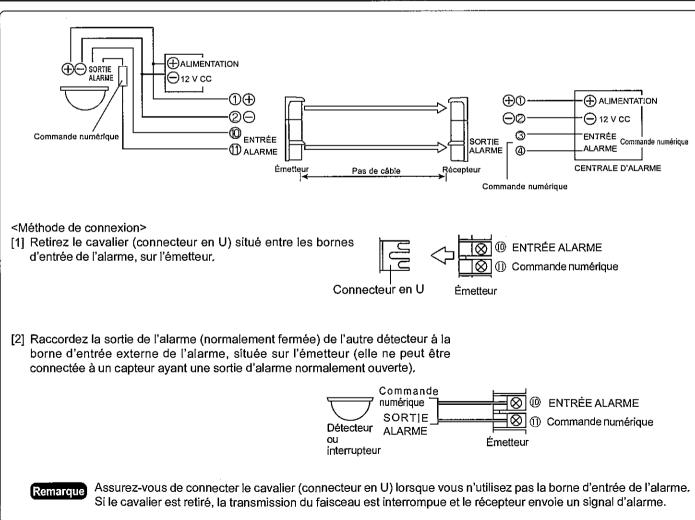


10. TEST DE FONCTIONNEMENT

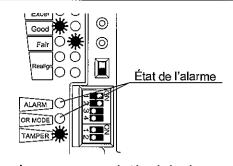


Assurez-vous que le témoin lumineux d'état de l'alarme est éteint. S'il est allumé alors que les faisceaux ne sont pas bloqués, effectuez de nouveau l'alignement optique.

*Le modéle AX-350DH TS(F) posséde une sortie d'alarme pour le faisceau inférieur.

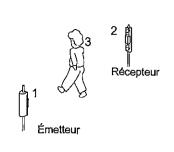

Effectuez toujours un test de fonctionnement (pour bloquer le faisceau infrarouge) au niveau des trois points suivants ;

- 1. À l'avant de l'émetteur
- 2. À l'avant du récepteur
- 3. Au point central, entre l'émetteur et le récepteur

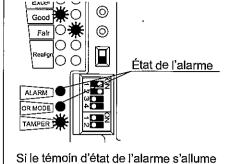

lorsque le faisceau est bloqué, l'installation est terminée.

* Le modéle AX-350DH TS(F) possède une sortie d'alarme pour le faisceau inférieur.




Si le témoin d'état de l'alarme ne s'allume pas, même lorsque le faisceau est bloqué, observez les instructions de la section 14. « RÉSOLUTION DES PROBLÉMES », page 15.

11. CHAUFFAGE HU-2 (en option)

- Fonction -

La dégagement calorifique permet à l'unité de mieux résister au froid et au gel,


11-1. Méthode de montage

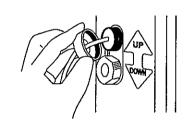

Retirez le capuchon recouvrant le trou de câblage et faites passer le câble dans le trou en le tirant. Positionnez le passe-fil á environ 15 cm en dessous de l'extrémité du câble, puis serrez soigneusement le capuchon.




Une alimentation 24 V CA/CC est requise pour l'utilisation du radiateur. Utilisez un câblage indépendant de celui du détecteur, car chaque radiateur peut atteindre une puissance nominale allant jusqu'á 430 mA.

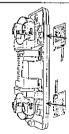

Retirez le feuillet intercalaire placé à l'arrière du radiateur et collez ce dernier, en l'alignant sur le guide de la plaque de montage, à la fois pour le niveau inférieur et pour le niveau supérieur.



Assurez-vous d'avoir monté le radiateur pour le niveau inférieur ET le niveau supérieur. Dans le cas contraire, son efficacité pourrait être fortement réduite.

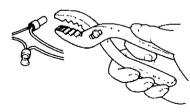

Lorsque vous connectez les fils du radiateur au câblage, faites une soudure ou utilisez les connecteurs fournis avec le radiateur. Ensuite, raccordez les câbles un á un et reliez-les avec un connecteur aplati á l'aide d'une pince, etc.


11-2. Distance de câblage entre l'alimentation électrique et le détecteur

- · Assurez-vous que la distance de câblage á partir de l'alimentation se situe dans la plage indiquée dans le tableau ci-contre.
- · Lorsque vous utilisez plusieurs unités sur un même câble, la longueur maximum s'obtient en divisant la longueur de câble indiquée ci-contre par le nombre d'unités utilisées

| TAILLE DE ÇÂBLE | | DISTANCE DE CÂBLAGE |
|-----------------|------------------|---------------------|
| | AWG18 (0,83 mm²) | 150 m |
| | AWG16 (1,31 mm²) | 250 m |
| | AWG14 (2,09 mm²) | 400 m |


12. CAPOT ARRIÈRE BC-1 (en option)

- Fonction -
- · Permet de masquer le pied et le câblage á l'arrière du détecteur, pour un aspect plus propre et net.

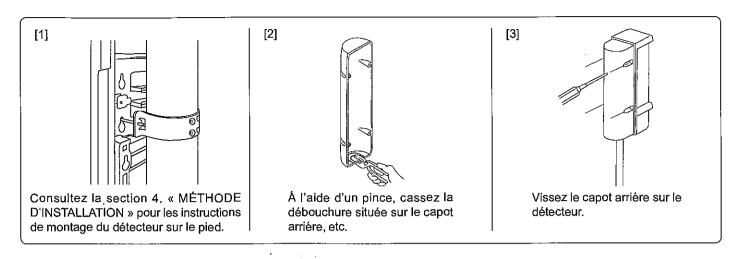


13. DIMENSIONS

< AX-350DH MKIII(F), AX-650DH MKIII(F), AX-350DH TS(F) >

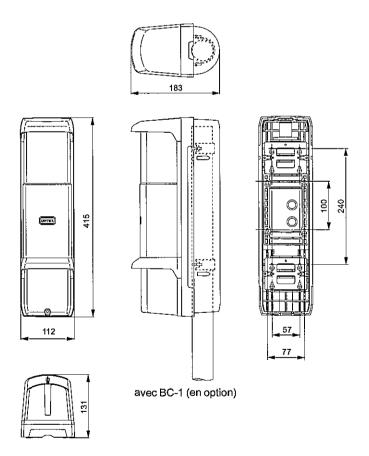

Dimensions : mm

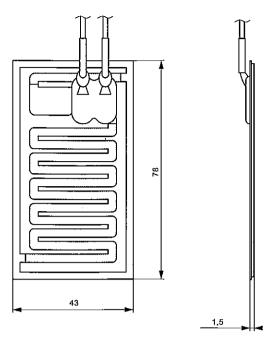

Dimensions: mm

14. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

| Problème | Cause possible | Action corrective |
|--|---|---|
| | | Vérifiez la tension et assurez-vous qu'elle se situe entre |
| Les témoins lumineux de l'émetteur ne s'allument pas. | La tension d'alimentation n'est pas adaptée. | 10,5 et 30 V CC. |
| | La ligne d'alimentation est déconnectée. | Vérifiez le câblage. |
| | La distance de câblage ou le diamètre de câble est incorrect(e). | Consultez la section 6-2 « Distance de câblage entre l'alimentation électrique et le détecteur », page 7, puis vérifiez la distance de câblage. |
| Les témoins lumineux du récepteur ne s'allument pas. | La tension d'alimentation n'est pas adaptée. | Vérifiez la tension et assurez-vous qu'elle se situe entre 10,5 et 30 V CC. |
| | La distance de câblage ou le diamétre de câble est incorrect(e). | Consultez la section 6-2 « Distance de câblage entre l'alimentation électrique et le détecteur », page 7, puis vérifiez la distance de câblage. |
| Le témoin d'état de l'alarme ne s'allume pas, même lorsque le faisceau est bloqué à l'avant du récepteur. | Le faisceau infrarouge se refléte sur le sol ou le mur du bâtiment avant d'arriver au récepteur. | Consultez la section 7. « ALIGNEMENT OPTIQUE », page 8, pour effectuer de nouveau l'alignement. Si le problème persiste, retirez tout objet réfléchissant sur le chemin du faisceau ou changez d'emplacement d'installation. |
| | Les faisceaux inférieur et supérieur ne sont pas bloqués en même temps. | Assurez-vous que les faisceaux inférieur et supérieur sont bloqués en même temps. |
| | Le câble avec synchronisation T-T ou R-T n'est pas en place. | Consultez la section 5. « BORNE », page 6, pour mettre en place le câblage de synchronisation, puis appuyez sur l'interrupteur ADDRESS CLEAR (Réinit. adresse) et fermez le capot. |
| | Un détecteur avec la même adresse est déjá installé. | Appuyez sur l'interrupteur ADDRESS CHECK (Vérif. Adresse) et vérifiez si le témoin est allumé ou non, afin de déterminer si un autre détecteur posséde la même adresse. Si c'est le cas, changez la configuration de l'interrupteur FORCED ADDRESS (Adresse forcée) de l'un des émetteurs, appuyez sur l'interrupteur ADDRESS CLEAR et refermez le capot. |
| Lorsque le faisceau á l'avant du récepteur est bloqué, le témoin | La ligne de transmission des signaux a été court- circuitée, | Vérifiez le câblage. |
| d'état de l'alarme s'allume, mais l'alarme n'est pas activée. | Le contact de l'alarme est soudé. | Une réparation est nécessaire. Appelez-nous ou contactez votre distributeur. |
| Le témoin d'état de l'alarme du récepteur ne s'éteint pas. | L'axe optique de l'émetteur et du récepteur n'est pas aligné. | Consultez la section 7. « ALIGNEMENT OPTIQUE », page 8, pour effectuer de nouveau l'alignement. |
| | Un objet bloque le faisceau entre l'émetteur et le récepteur. | Retirez l'objet gênant ou déplacez l'unité afin qu'aucun objet ne bloque le faisceau. |
| | Les adresses de l'émetteur et du récepteur ne correspondent pas. | Appuyez sur l'interrupteur ADDRESS CLEAR (Réinit. adresse) et remettez le capot en place. |
| Le gel, la neige ou une averse entraînent de fausses alarmes. | L'alignement optique n'est pas optimal. | Consultez la section 7. « ALIGNEMENT OPTIQUE », page 8, pour effectuer de nouveau l'alignement. |
| | Le sélecteur Maître/Esclave (MASTER/SLAVE) est défini sur Esclave en mode autonome. | Consultez la section 7-2. « Configuration du sélecteur Maître/Esclave », page 8, et placez le sélecteur sur Maître. |
| L'alarme est activée même si le faisceau lumineux n'est pas bloqué. | Les sélecteurs Maître/Esclave des unités inférieure et supérieure sont tous deux définis sur Maître, dans une installation à plusieurs niveaux. | Consultez la section 7-2. « Configuration du sélecteur Maître/Esclave », page 8, et corrigez la configuration du sélecteur. |
| | Le câble de synchronisation est incorrect. | Consultez la section 6-1. « Exemple de câblage », page 7, et mettez correctement en place le câblage de synchronisation. |
| | Un oiseau ou des débris volants bloquent le faisceau entre l'émetteur et le récepteur. | Consultez la section 8. « RÉGLAGE DU TEMPS D'INTERRUPTION », page 11, et sélectionnez le temps d'interruption approprié. |
| | Un véhicule ou une plante bloque le faisceau entre l'émetteur et le récepteur. | Retirez tout objet bloquant le faisceau. |
| | La surface du capot de l'émetteur/du récepteur est sale. | Nettoyez le capot, à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l'eau ou un détergent neutre dilué. |
| | L'alignement optique est incorrect. | Consultez la section 7. « ALIGNEMENT OPTIQUE », page 8, pour effectuer de nouveau l'alignement. |
| | Le temps d'interruption est trop court. | Consultez la section 8. « RÉGLAGE DU TEMPS D'INTERRUPTION », page 11, et sélectionnez le temps d'interruption approprié. |
| | L'emplacement d'installation n'est pas adapté. | Changez d'emplacement. |
| Les témoins lumineux d'indicateur de l'émetteur ne s'allument pas. | L'alignement optique est incorrect pour le miroir supérieur. | Consultez la section 7. « ALIGNEMENT OPTIQUE », page 8, pour effectuer de nouveau l'alignement. |
| Impossible d'utiliser le sélecteur AND/OR. | Le sélecteur n'est pas configuré lorsque le capot de l'émetteur ET celui du récepteur sont démontés. | Configurez le sélecteur alors que le capot de l'émetteur ET celui du récepteur sont démontés. |

^{*}Si le probléme persiste après le contrôle et l'action corrective indiquée ci-dessus, appelez-nous ou contactez votre distributeur.

15. SPÉCIFICATIONS

< AX-350DH MK!II(F), AX-650DH MK!II(F), AX-350DH TS(F) >

| Modèle | AX-350DH MKIII(F) | AX-650DH MKIII(F) | AX-350DH TS(F) |
|-------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Portée de détection maximum | 10 – 100m | 20 - 200m | 10 – 100m |
| Distance de réception maximum | 1000m | 2000m | 1000m |
| Méthode de détection | Détection | on d'interruption du faisceau in | frarouge |
| Temps d'interruption | Variable, er | ntre 35, 100, 250 et 500 ms (qu | atre étapes) |
| Tension d'alimentation | | 10,5-30 V CC | · |
| Puissance nominale | | | 407 4 |
| (émetteur + récepteur) | 105 mA max. | 110 mA max. | 127 mA max. |
| Temps d'alarme | 2 ± 1 sec (Normal) | | |
| Sortie d'alarme | Relais fo | orme C (28 V CC, 0,2 A max.) | Unité inférieure : Commande |
| • | , | | numérique (28 V CC, 0,2 A max.) |
| Interrupteur anti-sabotage | Commande numérique ; ouverte lorsque le capot est démonté | | |
| Température de fonctionnement | -35 °C -+60°C | | |
| Humidíté ambiante | 95 % max. | | |
| Angle d'alignement | ± 90 degrés, horízontalement | | |
| | | ± 20 degrés, verticalement | |
| Emplacement d'installation | Montage en intérieur/extérieur ; mural/sur pied | | |
| Poids (émetteur + récepteur) | 27 | 50g | 2800g |
| Accessoires | Supports en U (4), vis de fixation sur pied (8), | | |
| vis de fixatío | | de fixation murale (8), passe-fi | ls (4) |
| Píéces en option | Radiateur (HU-2), capot arriére (BC-1), tour de faisceau | | |

< HU-2 (en option) >

| Nom | Radiateur |
|--------------------------------|---|
| Modéle | HU-2 |
| Alimentation en entrée | 24 V CA/CC |
| Puissance nominale | 430 mA (max.) par couche |
| Température maximum de l'unité | +60 °C |
| Accessoires | Bagues en caoutchouc (2), connecteurs (2), joint d'étanchéité (1) |

^{*}Les spécifications peuvent être soumises à modification sans avis préalable, á des fins d'amélioration du présent manuel.

<REMARQUE>

Ce produit est destiné à la détection d'intrus et à l'activation d'une alarme ; il ne s'agit pas d'un dispositif antivol. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages subis au cas improbable où un vol aurait lieu.

REMARQUE

Les unités sont conçues pour détecter les mouvements d'un intrus et activer la centrale d'alarme.

Ils constituent uniquement une partie d'un système d'alarme complet ; nous déclinons donc toute responsabilité quant aux dommages subis et autres conséquences découlant d'une intrusion.

Ces produits sont conformes à la Directive EMC 89/336 EEC.



OPTEX CO., LTD.

(JAPAN) (ISO 9001 Certified by LROA) (ISO14001 Certified by JET) 5-8-12 Ogoto Otsu, 520-0101

Tel: +81-77-579-8670 Fax: +81-77-579-8190 http://www.optex.co.jp/e

OPTEX INCORPORATED (USA)

1845 W. 205th Street Torrance, CA 90501-1510 Tel:+1-310-533-1500 Fax:+1-310-533-5910 http://www.optexamerica.com

OPTEX (EUROPE) LTD.

(ISO 9001 Certified by NOA) Clivemont Road, Maidenhead. Berkshire, SL6 7BU Tel:+44-1628-631000 Fax:+44-1628-636311 http://www.optexeurope.com

OPTEX SECURITY ŠÁS (FRANCE)

7 allee du Crêt, ZA des Monts d'Or 69890 La Tour de Salvagny France Tel:+33.4.78.19.67.57 Fax:+33.4.78.19.41.12 http://www.optex -security.com

OPTEX KOREA CO., LTD. (KOREA)

1001 Sambu Renaissance-Tower 456. Kongduck-Dong, Mapo-Gu, Seoul Korea Tel:+82-2-719-5971 Fax:+82-2-719-5973 http://www.optexkorea.com